


Skelex **360**

Een last van je schouders

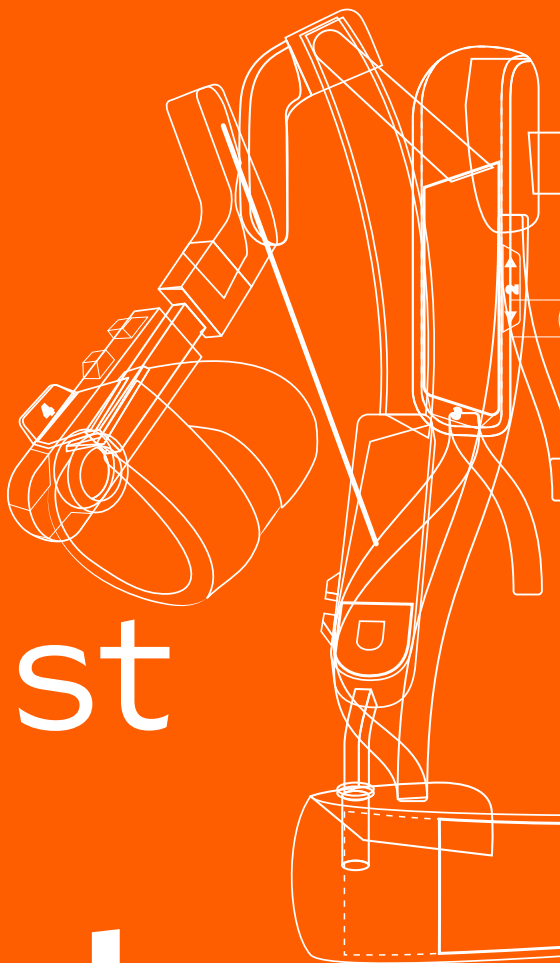

Index

Introductie	3
Veiligheidsinstructies	4
Productoverzicht	6
Maten en instellingen	8
Aanpassingen vóór gebruik	11
Aantrekken	12
Controleer je pasvorm!	16
Probleemoplossing	18
Periodieke controles	19
Onderhoud en reiniging	20
Uitpakken en opbergen	21
Service en reparatie	22
Garantie	23
Demontage	24
Klantenservice	28



Wij staan achter je!



Bedankt dat je hebt gekozen voor de Skelex 360! We kijken ernaar uit dat je zelf gaat ervaren hoe dit je werk lichter maakt, zodat je je sterker voelt en minder vermoeid raakt gedurende de dag. Op naar meer comfort en gemak in alles wat je doet!

Bedankt dat je hebt gekozen voor de Skelex 360! We kijken ernaar uit dat je zelf gaat ervaren hoe dit je werk lichter maakt, zodat je je sterker voelt en minder vermoeid raakt gedurende de dag. Op naar meer comfort en gemak in alles wat je doet!

Dankzij de zwaartekracht-balancerende technologie voelt de Skelex 360 gewichtloos aan wanneer je armen rusten, en voegt hij soepel ondersteuning toe wanneer je ze optilt. Hij werkt met je lichaam mee, niet ertegenin, zodat je natuurlijk kunt bewegen en energiek blijft. Je kunt het ondersteuningsniveau per arm nauwkeurig afstellen, zodat het altijd precies goed aanvoelt voor jou.

Met de Skelex 360 draag je niet zomaar een hulpmiddel, je omarmt de toekomst van veiliger en gezonder werken

Veiligheidsinstructies

Neem even de tijd om deze aandachtspunten door te nemen voordat je het exoskelet aantrekt. Deze handleiding helpt je bij het veilig en effectief gebruiken van je Skelex-exoskelet.

Goed weten hoe je het apparaat correct draagt, afstelt en onderhoudt, zorgt niet alleen voor comfort en prestaties, maar ook voor een lange levensduur van het product

Bouw het gebruik geleidelijk op

Geef je lichaam de tijd om te wennen aan de Skelex 360. Begin rustig en voel hoe het gaat:

- Dag 1: Gebruik tot 2 uur
- Dag 2: Gebruik tot 4 uur
- Dag 3: Gebruik 6 tot 8 uur

Luister altijd naar je lichaam. Als je ongemak voelt, neem dan een pauze en bouw het rustig weer op wanneer jij er klaar voor bent – later op de dag of de volgende werkdag. Nog steeds ongemak? Neem contact op met je dealer voor advies en ondersteuning

Gebruik met zorg

Om je Skelex 360 in topconditie te houden—en jezelf veilig—zijn er een paar dingen om in gedachten te houden:

- Ga niet op de Skelex 360 (of onderdelen daarvan) staan.
- Plaats geen zware objecten erop.
- Je kunt achteroverleunen of liggen met de Skelex aan, maar het is daar niet echt voor bedoeld, dus we raden het af.
- De Skelex 360 is geen tilhulpmiddel. Gebruik het niet om zware objecten te tillen.
- Gebruik alleen originele Skelex-onderdelen voor vervanging. Niet-goedgekeurde onderdelen kunnen je veiligheid in gevaar brengen.
- Regelmatig onderhoud is belangrijk! Goed zorgen voor je Skelex 360 helpt ongelukken voorkomen

Blijf veilig tijdens het gebruik van je Skelex 360

Voor optimaal comfort en bescherming, volg deze simpele tips:

- Neem een paar minuten de tijd om deze handleiding te lezen – het is de moeite waard!
- Gebruik de Skelex 360 alleen waarvoor hij bedoeld is.
- Verkeerd dragen kan leiden tot ongemak, irritatie of zelfs letsel.

- Draag geschikte werkkleding die voldoet aan de veiligheidsnormen van jouw sector.
- Houd haar, losse kleding en bungelende voorwerpen uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Maak je zakken leeg. Harde voorwerpen kunnen klem komen te zitten tussen jou en de Skelex 360.
- Plaats nooit je handen of vingers bij bewegende onderdelen

Wees extra voorzichtig bij deze activiteiten

Draag je de Skelex 360? Let dan extra op bij:

- Rennen
- Klimmen
- Het besturen van welk voertuig dan ook

Deze bewegingen kunnen anders aanvoelen met de Skelex aan, dus doe het rustig aan en blijf veilig

Houd je werkplek veilig

Voor de beste ervaring met je Skelex 360, zorg ervoor dat je werkgebied:

- Schoon, overzichtelijk en goed verlicht is, volgens de veiligheidsnormen van jouw branche.
- Vrij is van nauwe ruimtes waar de Skelex vast kan komen te zitten of beschadigd kan raken.
- Ver weg is van explosiegevaarlijke omgevingen of brandbare stoffen,

vloeistoffen of gassen.

De Skelex 360 werkt goed binnen én buiten, bij temperaturen van -20 °C tot 40 °C. Voor details over zichtbaarheid en bestendigheid tegen water of olie, raadpleeg het hoofdstuk Technische Specificaties.

In geval van nood

Als er iets onverwachts gebeurt, doe dan direct de Skelex 360 af en ga naar een veilige plek.

Als reanimatie nodig is, zorg er dan voor dat het apparaat eerst wordt losgemaakt en verwijderd

Wanneer stoppen met het gebruik van de Skelex 360 en contact opnemen

Pauzeer of stop met het gebruik van je Skelex 360 en neem contact op met je dealer als:


- Je ongemak, pijn of bijwerkingen ervaart.
- De Skelex niet zo comfortabel aanvoelt als het zou moeten.
- Een onderdeel niet goed werkt of kapot lijkt.
- Je zichtbare schade aan het apparaat ziet. Beter het zekere voor het onzekere.

Jouw comfort en veiligheid staan altijd voorop!

Skelex 360: Overzicht

Productnaam: Skelex 360

Artikelnummer: 000-0009-0A

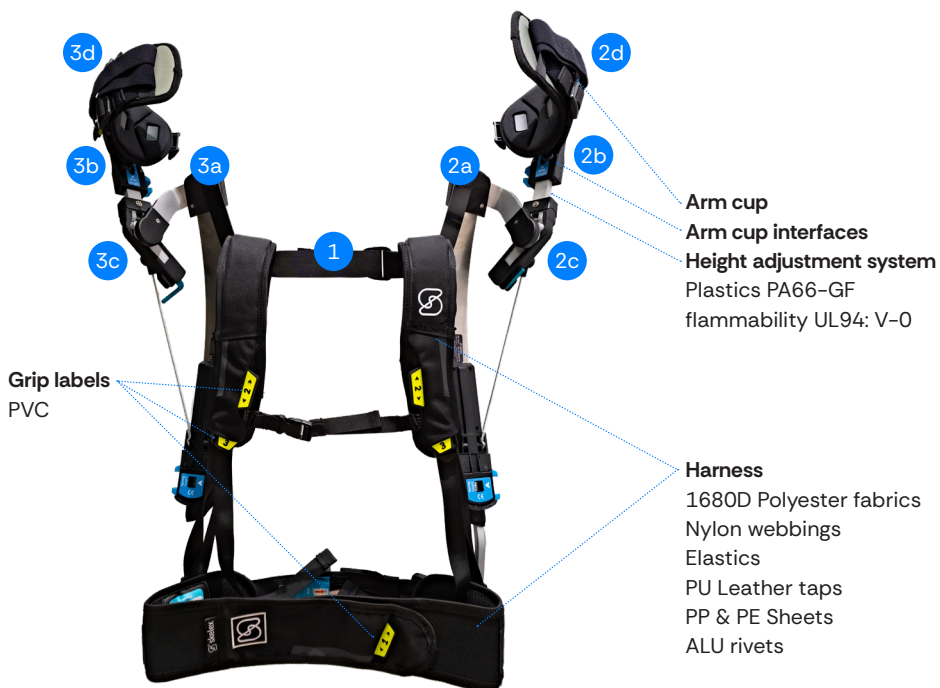

Technische informatie

Totaalgewicht

2,85 kg

Ondersteuningskracht

1 tot 4,9 kg per arm traploos

Werktemperatuurbereik

-20°C tot +40°C

Skelex 360: Overzicht

NR	Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	AANT
	000-0009-0A	SX360	1680D Polyester fabrics, Nylon webbings, Elastics, PU Leather taps, PP & PE Sheets, ALU rivets	1
1	100-0052	Harness SX360		1
2	100-0043	FlexFrame Left		1
2a	100-0031	Spring Assy Left	PA66-GF, Alloy 6061, PUR, AISI 304, POM	1
2b	100-0050	Arm Cup Interface IM Left	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
2c	100-0039	Force Adjustment Assy Left	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
2d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene sock, EVA padding, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon strap	1
3	100-0044	FlexFrame Right		1
3a	100-0046	Spring Assy Right	PA66-GF, Alloy 6061, CFRP, PUR, AISI 304, POM	1
3b	100-0051	Arm Cup Interface IM Right	PA66-GF, PA6, AISI 304, PUR	1
3c	100-0045	Force Adjustment Assy Right	Alloy 6061, PA6, Brass, PUR, AISI 304	1
3d	100-0038	Arm Cup Assy	PA66-GF, Neoprene, EVA, PVC GripLabel, AISI 304, POM, Nylon, Lycra	1
	200-0241	Modular Manual	Paper	1
	200-0242	PDS Skelex 360	Paper	1
	200-0222	Quick Start Guide	Paper	1
	200-0223	Warranty Card	Paper	1

Maten en instellingen

Voordat je het exoskelet aantrekt, is het belangrijk om het af te stellen op jouw lichaamslengte. Alle verstelbare onderdelen zijn blauw gemarkeerd. De juiste maat en afstelling zorgen voor een betere pasvorm, functie en bewegingsvrijheid. Door de juiste ondersteuningskracht toe te passen, worden je armen tijdens het werk optimaal ondersteund

1 Rieminstellingen

Pas de maat van de riem aan.

- Jouw maat is zichtbaar naast de indicator in het midden.
- Zet de riem vast met de gesp.



2 Framehoogte instellen

Pas de hoogte van het frame aan.

Houd het onderste deel van het frame vast met één hand en knijp de verstelknoppen in met de andere hand.

Stel de hoogte van de veer zo in dat jouw lichaamsmaat zichtbaar wordt in het venster.

Instelbereik:

Small: 37cm tot 47cm,

Normal: 44cm tot 54 cm.

Laat de verstelknoppen los. Let op de letter naast de veerinstelling – gebruik deze letter straks voor het instellen van de armlengte in stap 3



3 Armlengte instellen

Gebruik de S, M of L-indicator uit de vorige stap om de armlengte correct in te stellen.

Knijp de blauwe vergrendelknoppen naar elkaar toe om het mechanisme te ontgrendelen. Schuif het armgedeelte tot de juiste lengte zichtbaar is in het venster.

Laat de knoppen los en herhaal dit voor de andere arm.



4 Ondersteuningskracht instellen

Pas de ondersteuningskracht aan op basis van je lichaamsgewicht. De krachtinstelling hangt samen met je totale lichaamsgewicht.

Gebruik de tabel links voor de juiste instelling van de Skelex 360.

De mate van ondersteuning kan worden aangepast afhankelijk van de gebruikte gereedschappen, het type activiteit en je persoonlijke voorkeur – bijvoorbeeld meer kracht bij zwaardere tools.

Om de armondersteuning aan te passen, open je de blauwe hendel. Draai de hendel tot de krachtindicator op de gewenste positie staat.

Plaats de blauwe hendel terug in de behuizing.

Herhaal dit voor de andere arm.

Body weight kg		Adjustment setting
50	_____	1

65	_____	2

80	_____	3

95	_____	4

**Table force settings:
Skelex 360**



5 Plaatsing en afstelling van de armcup

Druk beide blauwe knoppen in en schuif de armcup horizontaal richting de as van de armcup.

Controleer de vergrendeling door te proberen de armcup los te trekken van de arm – zo weet je zeker dat hij goed vastzit en nog steeds kan roteren.

Om de armband strakker of losser te maken, stel je de gesp van de armcupbanden af. Zorg ervoor dat de band niet in de bovenarm knelt.




Aanpassingen vóór gebruik

Verschillende situaties kunnen vragen om andere instellingen en een aangepast niveau van ondersteuning.

Denk voor je start aan het volgende en pas je instellingen aan waar nodig:

- Draag je extra (veiligheids)kleding?
- Doe je ander werk dat andere ondersteuning vraagt?
- Had je tijdens je vorige dienst last van ongemak of speling?
- Heeft iemand anders het exoskelet gedragen sinds jouw laatste gebruik?

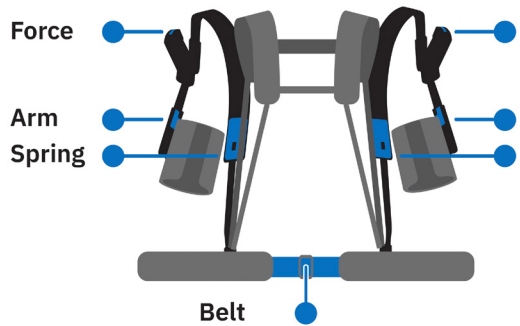

Jouw persoonlijke instellingen

Force ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Belt length

Spring height

Arm length ☐ S ☐ M ☐ L

Arm cup ☐ S ☐ M ☐ L

Aantrekken: volg de nummers

Zorg dat je alle **blauwe** stappen hebt doorlopen voor de juiste instellingen. Controleer of de riem, frames en armen goed zijn afgesteld op jouw lichaam.

Volg daarna de 4 **gele** stappen in de juiste volgorde om het exoskelet te activeren.

Stap 1: Bevestig de riem

Stap 2: Sluit de borstband

Stap 3: Trek de schouderbanden aan

Stap 4: Vergrendel de armcups

Voordat je de Skelex aantrekt:

- Open het klittenband van de riem
- Maak de gesp van de borstband los
- Maak de schouderbanden losser
- Open de bandjes van de armcup



Trek het exoskelet aan

Trek het exoskelet aan als een rugzak door het bij de schouderbanden vast te houden.

Leg het losjes over je schouders.

**Bevestig de riem**

Trek de riem met enige spanning vast aan de elastische delen op je heupbeenderen.

Zorg dat de riem symmetrisch zit op je linker- en rechterheup.




Zorg dat het product symmetrisch op je rug zit.



Vergrendel de borstband

Zet de borstband vast op een comfortabele hoogte.

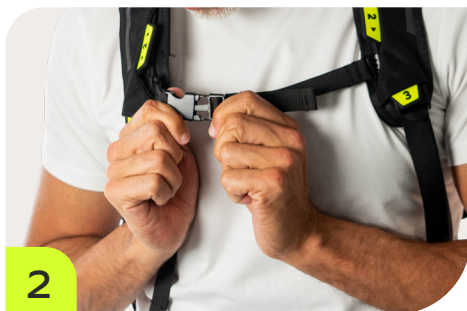

Trek de band aan zodat de schouderbanden niet in de oksel zitten.



Trek de schouderbanden aan

Trek de schouderbanden strak voor een comfortabele pasvorm.

Zorg ervoor dat je kleding de beweging van je armen niet beperkt door je armen verticaal en horizontaal te bewegen. Maak strakke kleding los of pas de banden aan als dat nodig is.



Vergrendel de armcups

Om de armondersteuning te vergrendelen, trek het GripLabel aan het einde van de armcupband omlaag.

Plaats je bovenarm op de armcup.
Wikkel de band om je bovenarm.



Vergrendel het GripLabel in de haak van de armcup.



Klaar?

Kijk op de volgende pagina of
alles goed zit zoals het hoort!

Controleer je pasvorm!



Zodra het exoskelet aan is, zorg je dat het goed past en werkt zoals bedoeld. Controleer de volgende punten goed:

Arm cups

De arm cups moeten in het midden van je bovenarm zitten, gelijkmatig verdeeld over de bovenarm en een "V" vormen. Als ze te dicht bij je oksel of elleboog zitten, veroorzaakt dat ongemak en vermindert het de functionaliteit.

Zorg dat er voldoende spanning op de armbandjes staat om het GripLabel niet los te laten komen. Vermijd ook te veel spanning om te voorkomen dat de bandjes in de bovenarm knellen.

Riem

De riem moet strak genoeg zitten zodat hij niet afzakt wanneer je je armen optilt. De scharnieren van de riem moeten symmetrisch op je taille zitten en iets naar achteren. De scharnieren mogen nooit je lichaam raken.

Frame en harnas

De schouderband mag niet strak zitten of je bewegingsvrijheid beperken. Je kunt de schouderband vastzetten door het uiteinde van de schouderband door de gesp te halen.




Als de armen naar beneden hangen, moet de afstand tussen de veer en je schouder twee vingers breed zijn.

Is de ruimte minder dan twee vingers:

- Verhoog dan de hoogte van de veren.
- Maak de schouderbanden strakker als ze los zitten.
- Verplaats de riem naar een hogere positie.


Is de ruimte meer dan twee vingers:

- Verlaag dan de hoogte van de veren.
- Maak de schouderbanden iets losser als ze strak zitten.
- Verplaats de riem naar een lagere positie.

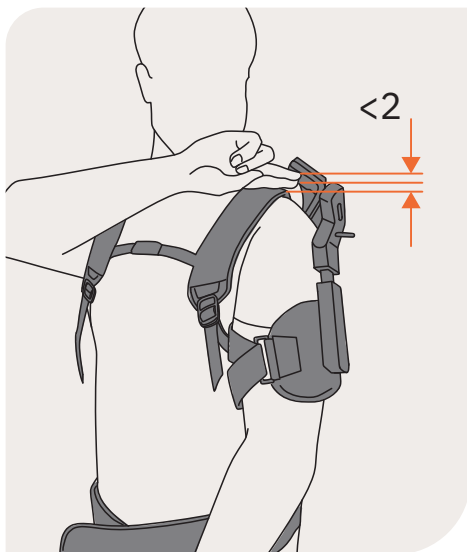

Het scharnier moet boven en in het midden van je schouder zitten.

- Zit het scharnier voor je schouder, maak dan de verbindingsband strakker of verleng de armen.
- Zit het scharnier achter je schouder, maak dan de verbindingsband losser of verkort de armen.

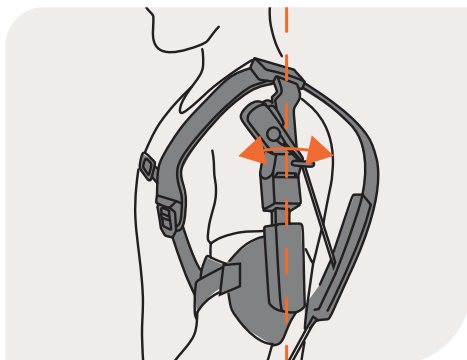

Probleemoplossing

De frames voelen los aan tijdens gebruik

Als de FlexFrames los aanvoelen tijdens beweging, maak dan de achterriem strakker.

De frames schuren langs de zijkant van de schouders

Verleng de achterriem.

De frames raken je rug als je de armen optilt

Stel de riem kleiner af.

Zorg dat je ergonomisch werkt met een rechte rug.

Irritatie van de armcup

Minimale verschuiving van de armcups is normaal tijdens gebruik, maar als het irritatie veroorzaakt door te veel schuiven, controleer dan of het product correct is afgesteld.

- Verplaats de armcup hoger op je bovenarm, weg van je elleboog.
- Maak de armcupband strakker.
- Verkort de armlengte.
- Verlaag de ondersteuning van de arm.

Periodieke controles

Dagelijkse controles vóór gebruik

Neem voor je dienst even de tijd om je Skelex 360 te controleren. Een snelle inspectie helpt om alles veilig en soepel te laten werken:

- Controleer of de kabelbescherming en kabeldoppen onbeschadigd zijn.
- Kijk of de koolstofvezelveren geen zichtbare scheuren of beschadigingen hebben.
- Zorg dat de hoofdscharniere soepel bewegen.
- Controleer of de riemscharnieren en harnasverbindingen goed vastzitten.
- Inspecteer het harnas en alle bandjes; ze moeten in goede staat zijn zonder beschadigingen.
- Controleer of de armcups stevig vastzitten en of de elastiekjes en het GripLabel geen slijtage of beschadigingen vertonen.

Wekelijkse controles

Geef je Skelex 360 eens per week wat extra aandacht om hem in topconditie te houden:

Zorg dat het harnas en alle bandjes schoon zijn en soepel versteld kunnen worden.

- Beweeg je armen en luister; er mogen geen piepende geluiden zijn.
- Controleer of de kracht- en maatinstellingen soepel en zonder weerstand werken.
- Test de scharnieren van de riem en harnasverbindingen; ze moeten makkelijk ont- en vergrendelen.

Deze snelle controles helpen je Skelex 360 comfortabel, betrouwbaar en klaar voor dagelijks gebruik te houden!

Onderhoud en reiniging

Voor de beste hygiëne raadt Skelex aan dat elke gebruiker een eigen Softgoods-set heeft. Dit bestaat uit een persoonlijk harnas en een set armcups.

Zorg dat je je Softgoods regelmatig wast en veeg de FlexFrames voor elke dienst schoon. Dit houdt alles schoon en voorkomt verspreiding van ziektekiemen tussen gebruikers.

Wasinstructies: Softgoods

- Harnas en textielonderdelen kunnen in een gewone wasmachine gewassen worden
- Doe dit na het plaatsen in een (Skelex) waszak.
- Voor het beste resultaat gebruik een professionele wasserij voor veiligheidskleding.
- Laat het harnas drogen in een droge schaduwrijke ruimte.
- Droog het harnas aan een (kleding) hanger.

Huishoudelijk wassen

- Maximaal 30 graden Celsius in de wasmachine.
- Geen chloor of bleekmiddel.
- Niet in de droger.
- Niet strijken.

Industrieel wassen

EVA-pads zijn uitwisselbaar en wasbaar.

- Maximaal 30 graden Celsius in de wasmachine.
- Geen chloor of bleekmiddel.
- Niet in de droger.
- Niet strijken.
- Droog de padding uit direct zonlicht.

Reiniging en desinfectie van FlexFrames

Stap 1: Verwijder beide FlexFrames van het harnas.

Stap 2: Verwijder beide armcups.

Stap 3: Bespuit de FlexFrames met een desinfecterend middel.

Stap 4: Veeg de FlexFrames af met een droge doek.

Stap 5: Zet de FlexFrames weer in het harnas en ga door met gebruik.



Uitpakken en opbergen

Je Skelex 360 opbergen

Als je klaar bent met je Skelex 360, helpt een beetje zorg om hem klaar te houden voor de volgende keer.

Ontspan de armen door ze in de hoogste stand te zetten voordat je hem opbergt.

Bewaar je Skelex altijd op een schone, droge, stofvrije plek, uit direct zonlicht.

Hier zijn een paar veilige manieren om het op te bergen:

Zorg dat de armen niet uitsteken waar ze kunnen blijven haken of verbuigen.

Hang het op aan een kledinghanger.

Zet het in een kledingkast.

Bewaar het in de verzenddoos.

Of leg het gewoon plat neer op een schone ondergrond.

Wil je ruimte besparen? Zet de Skelex 360 dan in zijn kleinste stand voor compactere opslag.

Een moment nemen om het goed op te bergen houdt je Skelex 360 in topconditie.

Skelex 360 vervoeren

Als je onderweg bent, zo houd je je Skelex 360 veilig en heel: Gebruik de meegeleverde doos of een vergelijkbare stevige doos voor transport.

Wikkel de Skelex in noppenfolie of ander beschermend materiaal om schokken te dempen.

Transporteer de Skelex altijd schoon en droog.

Maak voor het inpakken de armen vrij door ze in de hoogste stand te zetten en spanning in de armen te minimaliseren. Zorg dat de frames binnen de verpakking blijven. Niets mag uitsteken. Voor een goede pasvorm stel je de Skelex 360 in op de kleinste stand voor het inpakken. Een beetje extra zorg tijdens transport zorgt dat je Skelex 360 klaar is voor actie, waar je ook bent!

Service en Reparatie

Service of reparatie nodig? Wij staan klaar om te helpen!

Voor vragen over klantenservice of reparaties kun je contact opnemen met je dealer of www.skelex.com bezoeken.

Houd je serienummer bij de hand; dat heb je nodig voor service of reparatie. (Je vindt het serienummer op de achterkant van dit boekje.)

Alle service en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkend reparatiepersoneel. Gebruik altijd originele Skelex-onderdelen om je apparaat veilig en goed te laten functioneren.

Geen zorgen over smering, de Skelex 360 heeft dat niet nodig!

Vervangonderdelen nodig?

Voor geautoriseerde vervangonderdelen neem je contact op met je dealer. Zij helpen je precies vinden wat je nodig hebt om je Skelex 360 in topconditie te houden!

Recycling en afvalverwerking

Als het tijd is om afscheid te nemen van je Skelex 360, gooi hem dan niet zomaar weg. Neem contact op met je dealer of rechtstreeks met Skelex via skelex.com voor advies over correcte afvoer of recycling. Wij zorgen dat het op een verantwoorde manier wordt afgehandeld!

Garantie

Beperkingen van de garantie

Skelex dekt niet:

- Normale slijtage, inclusief kleurvervaging door overmatige blootstelling aan zonlicht
- Productbeschadiging of defecten door gebruik waarvoor het product niet bedoeld is
- Productbeschadiging of defecten door onjuiste of onvoldoende montage, opslag, onderhoud of verzorging
- Productbeschadiging of defecten door verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, ongevallen of transportschade
- Ontevredenheid door kopersspijt
- Schade opgelopen tijdens transport door de gebruiker van en naar de werkplek

Geen andere garanties gegeven of impliciet

Skelex geeft geen expliciete garantie of voorwaarden, schriftelijk of mondeling, en sluit hierbij uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden uit die niet in deze beperkte garantie staan. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving buiten Nederland, sluit Skelex alle impliciete garanties of voorwaarden uit, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voor transacties in de Verenigde Staten is elke impliciete garantie betreffende verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit

of geschiktheid voor een bepaald doel beperkt tot de duur van de hierboven vermelde expliciete garantie.

Garantieclaims

Alle garantieclaims moeten worden ingediend door de oorspronkelijke koper bij de geautoriseerde distributeur, dealer, verkoper of winkelier van dit product, die op zijn beurt contact opneemt met de fabrikant (Skelex BV) voor garantie- of vervangingszaken. Bewaar facturen minimaal één jaar voor garantieaangelegenheden.

Disclaimer

Lees en begrijp alle instructies zorgvuldig. Niet-naleving van onderstaande instructies kan leiden tot productfalen of persoonlijk letsel.

Skelex en haar geautoriseerde distributeurs zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of letsel als gevolg van verkeerd gebruik van het product.

Skelex en haar geautoriseerde distributeurs accepteren geen verantwoordelijkheid voor schade aan hun producten door gebruik en/of reparatie door onbevoegd personeel.


(De)montage

Het verwijderen van de FlexFrames

Het verwijderen van de frames uit het harnas gebeurt in 3 stappen.


Stap 1

Trek het Minax-slot aan de onderkant van de bovenkant van de veer omlaag. Maak de harnasverbindingen los van Minax.

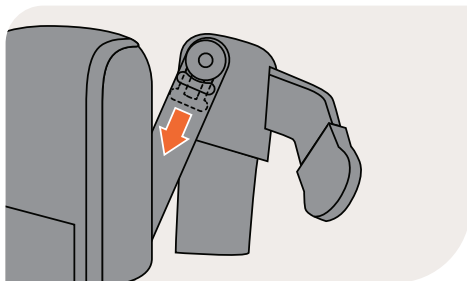


Stap 2

Draai het frame 180° en trek de riemconnector eruit om het frame te verwijderen.

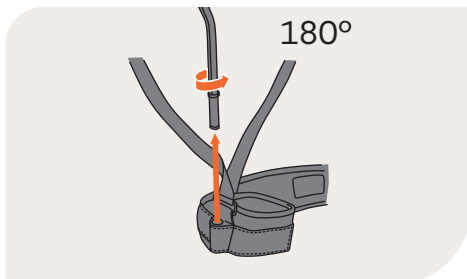

Stap 3

Verwijder de harnaslus van het buisgedeelte van de hoogteverstelling. Herhaal dit voor het andere frame.

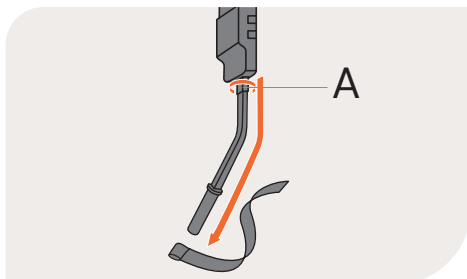

FlexFrames installeren


Volg alle bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.

Zorg dat de harnaslus op de juiste plek zit bij de hoogteverstelling (A).

Verwijderen van de armcups

Druk beide blauwe knoppen in en duw ze naar de as van de armcup toe.


Trek de armcups van de armen af.

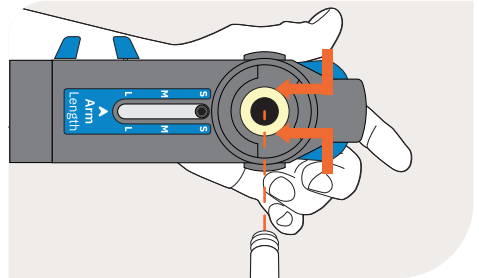

Demontage van de EVA-armcups

Leid de elastische banden los van het webbing.


Verwijder de band van de haak. Door het webbing samen te knijpen gaat dit makkelijker.

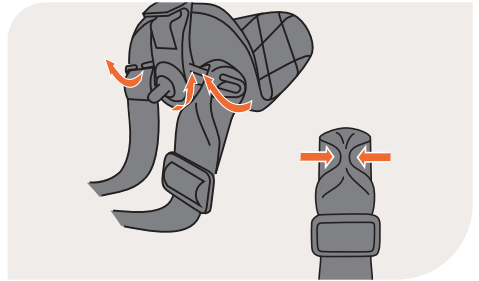

Verwijder de band volledig door ook het elastische deel van de haak te halen.



Verwijder de kliksluitingen van de EVA-padding door de vergrendelingen aan de buitenkant van de armcup in te knijpen en ze uit de armcup te duwen

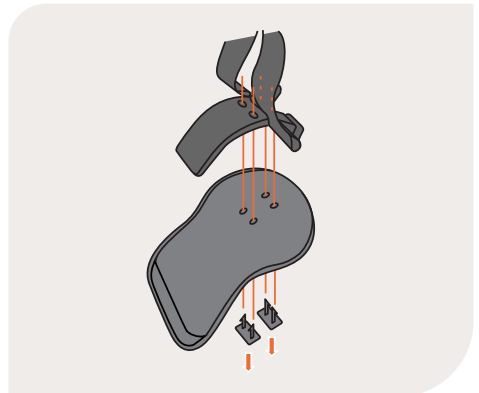

Klantenservice

Voor vragen, problemen of ondersteuningsverzoeken neem je eerst contact op met je dealer.

Als je binnen een redelijke termijn geen reactie ontvangt, kun je ons direct bereiken via info@skelex.com.

We helpen je graag



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de toepasselijke Europese richtlijnen. Voor volledige informatie over de conformiteit verwijzen wij naar de EU-verklaring van overeenstemming, beschikbaar op onze website. (www.skelex.com/service/downloads)

Skel-ex BV

Saturnusstraat 95
2516 AG Den Haag
Nederland

info@skelex.com
+31 © 85 073 5790

www.skelex.com

Registreer je Skelex 360:
www.skelex.com/service/register




Voer hieronder het serienummer
in om je garantie te activeren.

© Alle rechten voorbehouden

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een terugvindbaar systeem, of vertaald naar welke taal of computertaal dan ook, in welke vorm dan ook, door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skel-Ex B.V.

Dit is je serienummer:



Handleiding versie: ID# P7_250603NL